Commande de l’automatisme avec sélecteur numérique par radio MOTXR et MOTXS :

Le sélecteur numérique par radio MOTXR et MOTXS dispose de deux entrées de commande et il est possible d’associer une opération particulière à chacune d’elles. Pour actionner le sélecteur numérique par radio, taper le code et presser la touche flèche désirée.

Touche ▶ : _____

Touche ◀ : _____

Remplacement de la pile du sélecteur numérique par radio: si au bout d’une certaine période votre sélecteur présente des problèmes de fonctionnement ou ne fonctionne plus du tout, cela pourrait dépendre tout simplement du fait que la pile est usagée (suivant l’intensité d’utilisation, il peut s’écouler plusieurs mois jusqu’à plus d’un an). Avant de vous adresser à l’installateur, essayez de remplacer la pile avec une autre du même type.

Pour remplacer la pile, démonter le clavier de son support comme l’ indiquent les figures A et B puis, à l’aide d’une pièce de monnaie, tourner le cache dans le sens contraire des aiguilles d’une montre (voir fig. C) et remplacer les piles en veillant à les introduire toutes les deux avec le pôle positif (+) vers le haut comme l’indique la figure D. Refermer le cache en faisant attention à ne pas abîmer le joint puis repositionner le clavier sur son support.

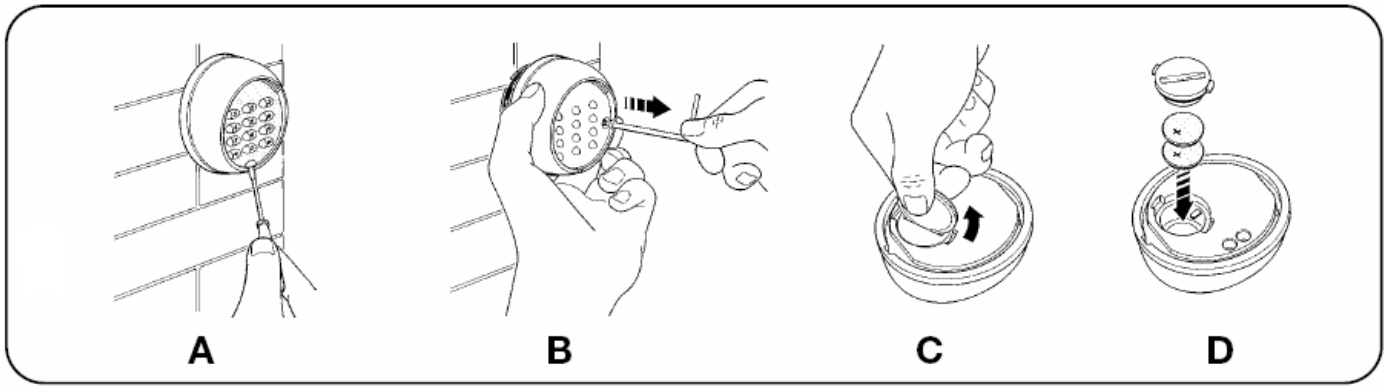

Mise au rebut de la pile:
Attention ! – La pile usagée contient des substances polluantes et ne doit donc pas être jetée avec les ordures ménagères. Il faut la mettre au rebut en adoptant les méthodes de collecte sélective prévues par les normes en vigueur dans le pays d‘utilisation.

Document réalisé par Nice S.p.a. pour les installateurs - Tous droits réservés